

## Routeurs IPL

### INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

Référence : DOC\_HTL\_IPL\_Quick start\_A



Les routeurs IPL sont conçus et fabriqués en France par **ETIC TELECOM 13 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN FRANCE** TEL : + (33) (0)4-76-04-20-00 - FAX : + (33) (0)4-76-04-20-01 Web : [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com)  
 En cas de difficulté dans la mise en oeuvre du produit, vous pouvez vous adresser à votre revendeur, ou bien contacter notre service support : E-mail : [hotline@etictelecom.com](mailto:hotline@etictelecom.com) TEL : + (33) (0)4-76-04-20-05


## 1 Documentation

La documentation commerciale, le guide utilisateur et le guide de configuration sont disponibles sur le site [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com).

Ces documents sont également embarqués au format pdf dans l'IPL :

Pour afficher la documentation, accéder à la page d'accueil du serveur d'administration de l'IPL, choisir la langue et cliquer sur le lien Documentation.

## 2 Mise en service

Raccorder l'alimentation sur un des borniers en respectant la tension spécifiée sur l'étiquette d'identification (schéma 1 ou 2) et placer l'IPL sur le rail DIN (schéma 3). Après environ 1 mn le voyant  situé en face avant devient vert fixe indiquant que le RAS est prêt.

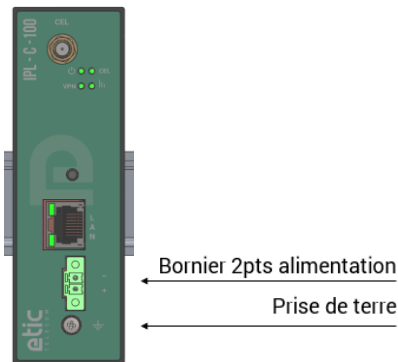


Schéma 1 : IPL-X-100 (X = E, C, EW)

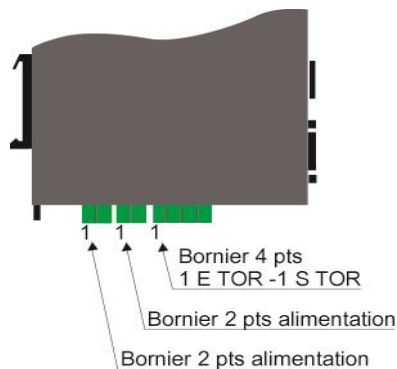


Schéma 2 : Autre IPL

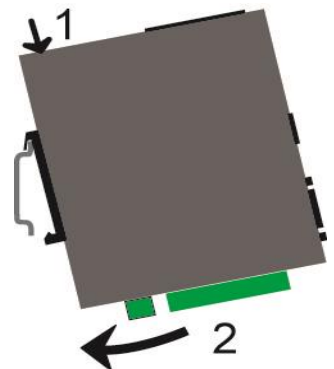


Schéma 3 : Montage RailDIN

## 3 Configuration

L'IPL se configure au moyen d'un PC équipé d'un navigateur HTML. Aucun logiciel complémentaire n'est nécessaire. La première configuration s'effectue en connectant le PC directement à un des ports Ethernet LAN de l'IPL.

**Accès au serveur d'administration :** Taper « <http://192.168.0.128:8080/> »

**Restitution de l'adresse IP Usine :** L'adresse IP 192.168.0.128 ainsi que la configuration usine sont restituées temporairement par un appui de 5 s sur le bouton-poussoir placé à l'arrière de l'IPL. Un second appui permet de revenir à la configuration courante.

## IPL routers

### QUICK START DATA SHEET

Reference: DOC\_HTL\_IPL\_Quick start\_A



IPL routers are designed and produced in France by **ETIC TELECOM 13 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN FRANCE** TEL : + (33) (0)4-76-04-20-00 - FAX : + (33) (0)4-76-04-20-01 Web : [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com)  
 In case of problem in the product installation, please contact your reseller or our customer support at : E-mail : [hotline@etictelecom.com](mailto:hotline@etictelecom.com) TEL : + (33) (0)4-76-04-20-05


## 1 Documentation

The data sheet, the user guide, the setup guide are available on [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com).

These documents are also embedded into the IPL and available in PDF format.

Please access to the home page of the IPL administration server, choose your language and click on Documentation link.

## 2 Getting started

Connect the power supply module to one of the 2 connectors following the voltage specified on the sticker (diagram 1 or 2) and install the IPL onto a DIN rail (diagram 3). After about 1 mn, the led  on the front of the unit becomes steady green indicating that the RAS is ready to work.

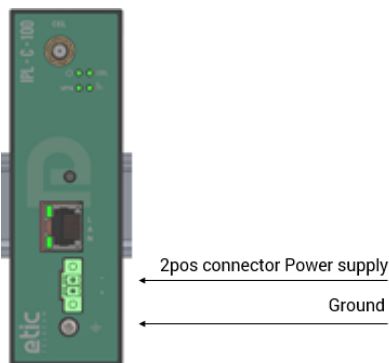


Diagram 1: IPL-X-100 (X = E, C, EW)

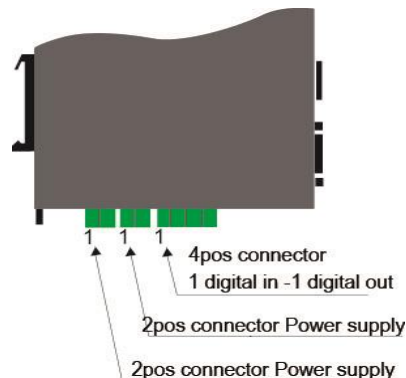


Diagram 2: Other IPL

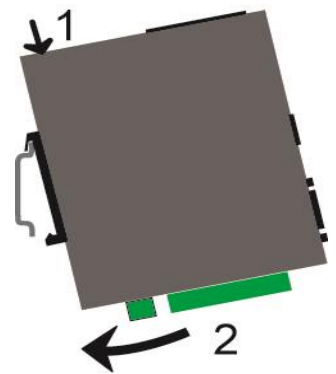


Diagram 3: DIN Rail mounting

## 3 Setup

The IPL configuration is done via a PC with an html browser. No extra software is requested. 1<sup>st</sup> configuration is done directly connecting the PC to any LAN Ethernet port of the IPL.

**Access to the administration server :** Type « <http://192.168.0.128:8080/> »

**Recovering the factory IP address :** IP 192.168.0.128 and the factory configuration are temporarily recovered by pressing for 5 s the push button on the back of the unit. Press again the push button to return to the running configuration.