


NOTE D'APPLICATION

Configuration pour la messagerie e*Message

- Envoi de messages par email sur la messagerie E*Message
 - Envoi de message par l'api Web
- Mise à jour le **23/03/2017**

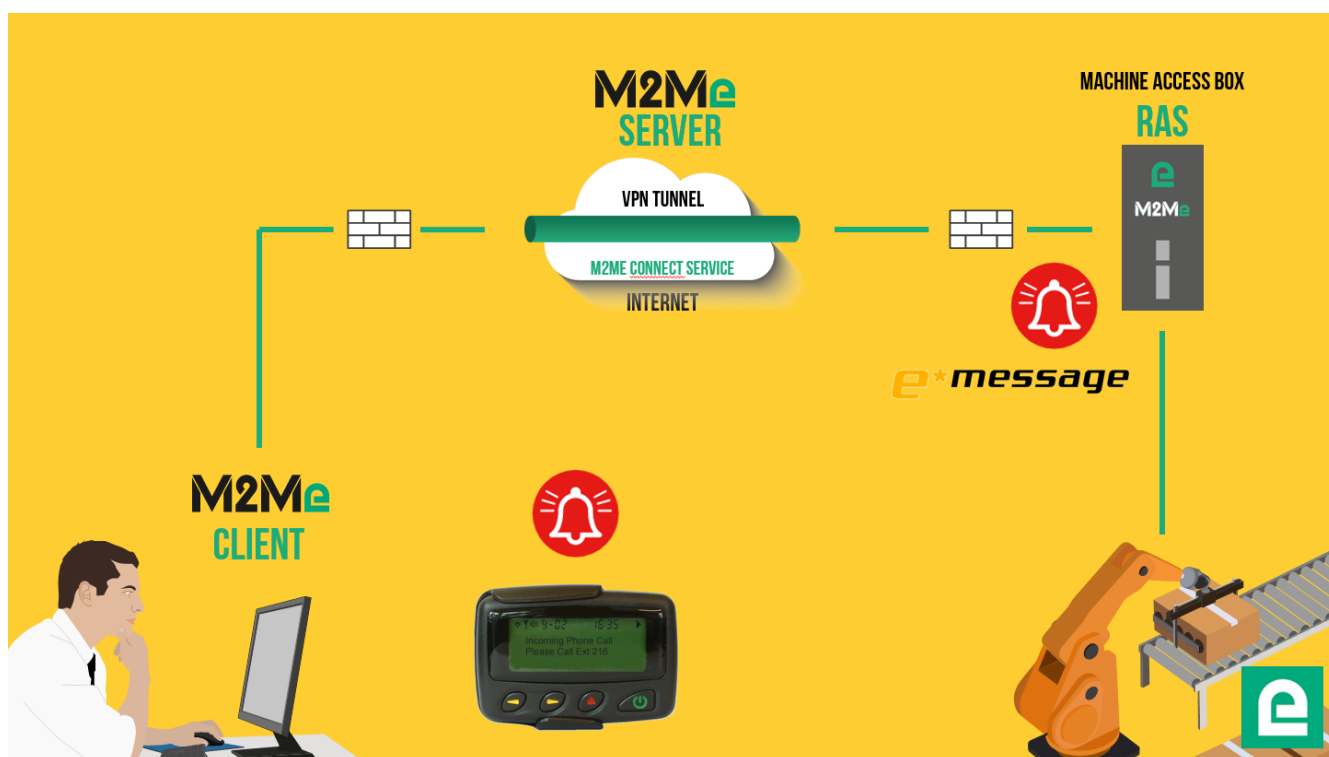

1) ENVOI DE MESSAGES PAR E-MAIL SUR LA MESSAGERIE E*MESSAGE

Il faut créer un utilisateur :

Dans le menu « Accueil », « Configuration », « Accès distant », « Liste des utilisateurs » et « Configuration Utilisateur ».

> Accueil > Configuration > Accès distant > Liste des utilisateurs > Configuration Utilisateur

Informations utilisateur

Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom complet	<input type="text" value="PAGER_eMESSAGE"/>
Entreprise	<input type="text"/>
Adresse E-mail	<input type="text" value="0601234567@express"/>
Numéro de téléphone (Format international : +33611223344)	<input type="text" value="pager:0601234567"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text" value="pager"/>
Mot de passe	<input type="password" value="....."/> <input type="password" value="....."/> Mots de passe identiques
Force du mot de passe	moyen

Pour une sécurité maximale, choisissez un mot de passe de plus de 8 caractères contenant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Il faut renseigner le champ « Nom complet », le champ « Adresse E-mail » avec le nom de domaine @expresso.tm.fr, le champ « Nom d'utilisateur » et le champ « Mot de passe ».
Le champ « Numéro de téléphone » est facultatif pour l'envoi de message par email.

Configuration messagerie

> Accueil > Configuration > Système > Messagerie

Configuration des SMS sortants

Cette fonction nécessite l'utilisation de Packs SMS. Contactez votre revendeur pour en obtenir.

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les SMS

Configuration du client SMTP

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les e-mails

Adresse du serveur e-mail

Le serveur d'email ETIC ou un autre serveur email de votre fournisseur d'accès Internet peut être utilisé pour l'envoi d'email.

2) ENVOI DE MESSAGES PAR L'API WEB

Connectez-vous sur le site www.etictelecom.com. (Rubrique « support » puis « logiciel »)

La version SW actuelle du client M2Me est encadrée dans la zone de téléchargement (cf. schémas)

- Configuration utilisateur

Dans le menu « Configuration Utilisateur » il faut renseigner le champ « Numéro de téléphone » avec le numéro du pager précédé par « pager : » comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.

- Configuration messagerie

> Accueil > Configuration > Système > Messagerie

Configuration des SMS sortants

Cette fonction nécessite l'utilisation de Packs SMS. Contactez votre revendeur pour en obtenir.

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les SMS

Configuration du client SMTP

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les e-mails

Adresse du serveur e-mail

Service Pager

Dans le champ numéro de téléphone d'un utilisateur, saisir son numéro de pager préfixé par "pager:" pour utiliser un service de pager au lieu des SMS pour taper.

Activer le service pager

Service Pager

ApiKey

AppKey

Dans le menu Service Pager.

Il faut activer le service pager « e*Message », puis il faut renseigner l'apikey.

L'apikey de 32 caractères est lié à l'abonnement client et il est fourni par le service client du service e-message.



13, chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan

Tél. 04 76 04 20 00
Fax. 04 76 04 20 01

www.etictelecom.com