

## Routeurs IPL

### INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

Document référence : 9021709-01



Les routeurs IPL sont conçus et fabriqués en France par **ETIC TELECOM 13 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN FRANCE** TEL : + (33) (0)4-76-04-20-00 - FAX : + (33) (0)4-76-04-20-01 Web : [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com)  
En cas de difficulté dans la mise en oeuvre du produit, vous pouvez vous adresser à votre revendeur, ou bien contacter notre service support : E-mail : [hotline@etictelecom.com](mailto:hotline@etictelecom.com) TEL : + (33) (0)4-76-04-20-05


## 1 Documentation



La documentation commerciale, le guide utilisateur et le guide de configuration sont disponibles sur le site [www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com).

Ces documents sont également embarqués au format pdf dans l'IPL :

Pour afficher la documentation, accéder à la page d'accueil du serveur d'administration de l'IPL, choisir la langue et cliquer sur le lien Documentation.

## 2 Mise en service

Raccorder l'alimentation sur un des borniers en respectant la tension spécifiée sur l'étiquette d'identification et placer l'IPL sur le rail DIN. Après environ 1 mn le voyant  situé en face avant devient vert fixe indiquant que l'IPL est prêt.

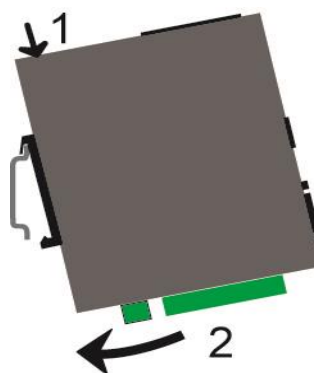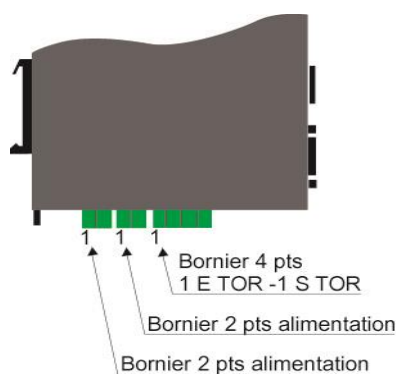

## 3 Configuration

L'IPL se configure au moyen d'un PC équipé d'un navigateur HTML. Aucun logiciel complémentaire n'est nécessaire. La première configuration s'effectue en connectant le PC directement à un des ports Ethernet LAN de l'IPL.

**Accès au serveur d'administration :** Taper « <http://192.168.0.128:8080/> »

**Restitution de l'adresse IP Usine :** L'adresse IP 192.168.0.128 ainsi que la configuration usine sont restituées temporairement par un appui de 5 s sur le bouton-poussoir placé à l'arrière de l'IPL. Un second appui permet de revenir à la configuration courante.